


Bedienungsanleitung

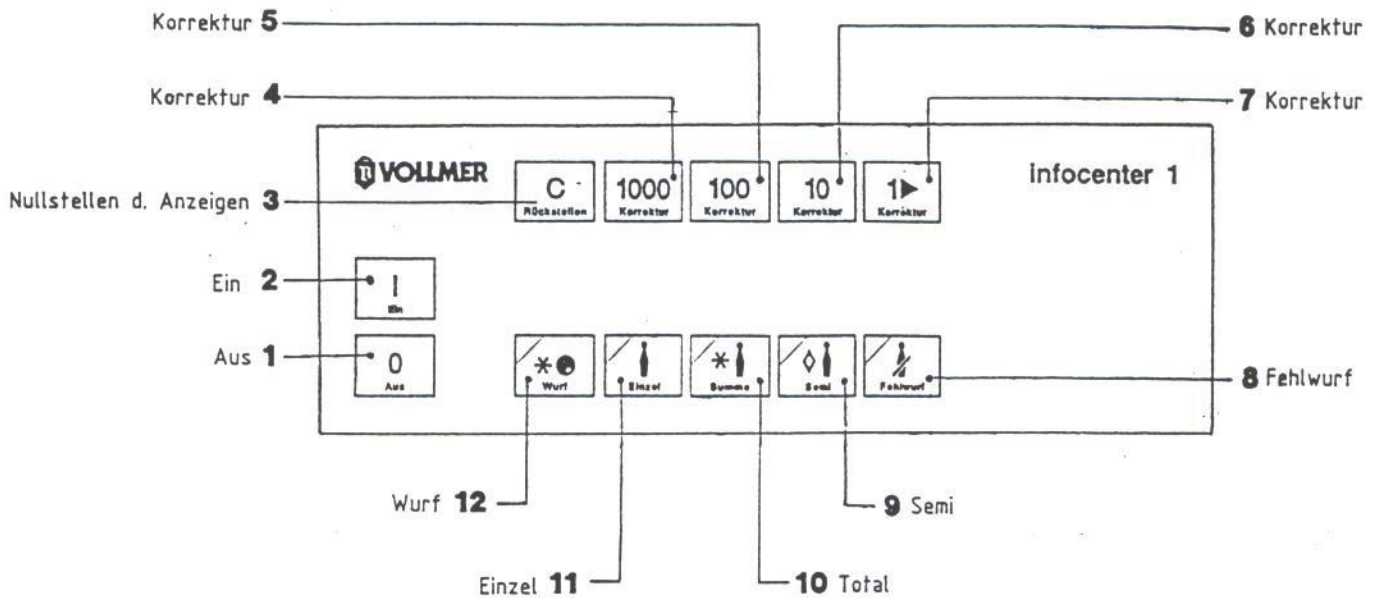

Ein, - Ausschalten der Gesamtanzeige
mit Taste 2, 1.

Nullstellen der Anzeigen
Taste 3 drücken, alle Anzeigen werden auf 0 gestellt.

Nullstellen einzelner Anzeigen
Gewünschte Funktionstaste 8-12 drücken, anschließend Taste 3.

Ausschalten einzelner Anzeigen
Gewünschte Funktionstaste 8-12 drücken, anschließend Taste 1.

Einschalten einzelner Anzeigen
Gewünschte Funktionstaste 8-12 drücken, anschließend Taste 2.

Korrektur
Gewünschte Funktionstaste 8-12 drücken, Korrektur mit den Korrekturtasten 4-7.

Bemerkung
Beim Drücken einer Funktionstaste 8-12 werden die übrigen Anzeigen für ca. 5 Sekunden ausgeblendet.